


Bedienelemente der Frontseite "ERUPTION"

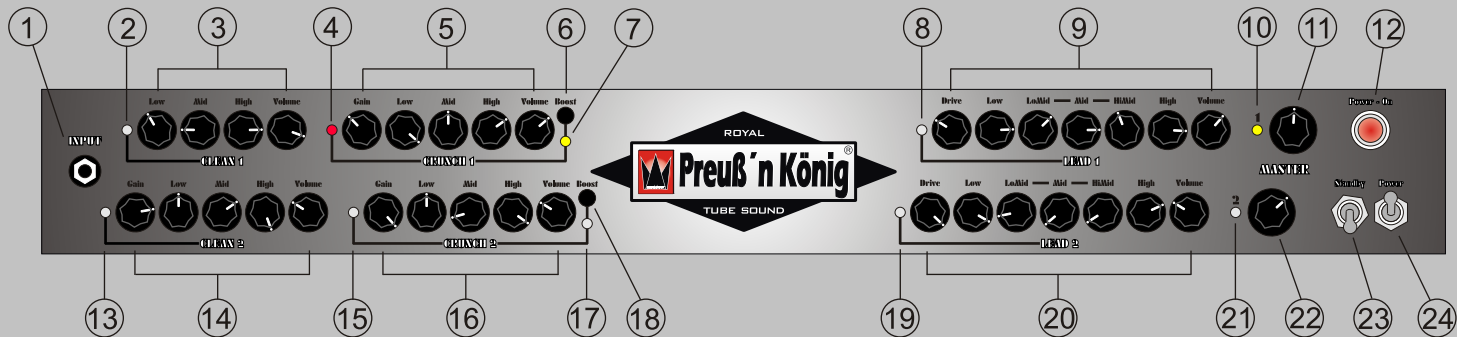

① Input - Buchse für Gitarre (aktiv / passiv)

② Statusanzeige für "Clean 1"-Kanal

③ Volumen- und Klangregler für "Clean 1"-Kanal

④ Statusanzeige für "Crunch 1"-Kanal

⑤ Gain-, Volumen- und Klangregler für "Crunch 1"

⑥ Druckschalter für "Boost"-Funktion für "Crunch 1"

⑦ Statusanzeige für "Boost"-Funktion (Crunch 1)

⑧ Statusanzeige für "Lead 1"-Kanal

⑨ Drive-, Volumen- und Klangregler für "Lead 1"

⑩ Statusanzeige für "Master 1"-Regler

⑪ "Master 1"-Regler für Gesamtlautstärke des Amps

⑫ Pilot-Lamp - Statusanzeige des Verstärkers

⑬ Statusanzeige für "Clean 2"-Kanal

⑭ Gain-, Volumen- und Klangregler für "Clean 2"

⑮ Statusanzeige für "Crunch 2"-Kanal

⑯ Gain-, Volumen- und Klangregler für "Crunch 2"

⑰ Statusanzeige für "Boost"-Funktion (Crunch 2)

⑱ Druckschalter für "Boost"-Funktion für "Crunch 2"

⑲ Statusanzeige für "Lead 2"-Kanal

⑳ Drive-, Volumen- und Klangregler für "Lead 2"

㉑ Statusanzeige für "Master 2"-Regler

㉒ "Master 2"-Regler für zweite Gesamtlautstärke des Amps

㉓ Standby - Schalter des Verstärkers

㉔ Power - Schalter zum Einschalten des Verstärkers